



# Детские часы-телефон с GPS-трекером

Инструкция по эксплуатации



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google play

Ваш ребенок всегда под контролем

Дата покупки: « \_\_\_\_ » 20 \_\_ г.

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Покупатель ознакомлен с правилами

эксплуатации устройства:

\_\_\_\_\_

# Руководство по подготовке и применению Smart Baby Watch

## Подготовка часов к работе.

Внимательно прочесть перед настройкой часов!

**Внимание! Не допускайте полной разрядки батареи на часах.**

- Необходимо приобрести Sim-карту любого оператора мобильной связи, Киевстар, Vodafone/MTC или Lifecell (размер слота в часах под микро-Sim).

- Через мобильный телефон активируйте эту Sim-карту.

**- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! – на этой SIM карте (которая будет в часах), через Ваш мобильный телефон отключите запрос пин-кода в настройках безопасности!!!**

**- В противном случае часы будут заблокированы, и для их разблокировки придется ждать полной разрядки аккумулятора часов.**

- Выберите самостоятельно, либо позвонив оператору мобильной связи, выгодный для Вас тариф, для разговоров и интернета. НЕОБХОДИМО, чтобы пакет услуг связи включал в себя не менее 1 Гб интернет трафика в месяц. Все функции приложения (кроме звонков) работают только через Интернет. Если отсутствует интернет-соединение, часы и приложение функционировать не будут.

Будет написано « Нет сетевого оборудования»

Если необходима смена тарифа, перейдите на нужный тариф, последовательно пополняя счет и следуя инструкциям Вашего мобильного оператора. Произведите пополнение на сумму, определяемую условиями выбранного Вами тарифного плана.

Очень советуем, после покупки новой сим карты, звоните оператору Вашей мобильной связи и узнавайте все про пакет и его нюансы.

Появление на дисплее часов литеры "E" (модель часов Q50) будет говорить о том, что Ваши часы подключены к интернету, работают и находятся в зоне покрытия Вашего мобильного оператора.

**ЕСЛИ ВЫ КУПИЛИ КАРТУ ЛАЙФ И МТС, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА НА НОМЕР SIM-КАРТОЧКИ, КОТОРАЯ СТОИТ В ЧАСАХ ОТПРАВИТЬ. Обычное SMS**

**pw,523681,apn,internet# или pw,123456,apn,internet#**

Если у Вас контракт Киевстар

**pw,123456,apn,www.kyivstar.net# или**

**pw,523681,apn,www.kyivstar.net#**

Если у Вас контракт МТС

**pw,123456,apn,www.vodafone.net# или**

**pw,523681,apn,www.vodafone.net#**

**Если у Вас контракт lifecell  
pw,523681,apn,www.lifecell.net# или  
pw,123456,apn,www.lifecell.net#**

Часы в свою очередь автоматически отправят SMS в ответ.

Если не приходит в ответ SMS и все равно не появляется Интернет, проверьте состояние денег на счету SIM-карты и кол-во доступных Мб интернета.

Если Вы получили SMS в ответ, ждите – соединение с интернетом, как правило, появляется не ранее, чем через 15 минут после получения SMS.


Нужно сохранить IMEI-code находящийся на задней крышке, так как есть возможность стирания его во время использования часов.

QR-code поможет Вам установить приложение Setracker на удобном для Вас языке.

Скачать приложение Вы можете либо в AppStore, либо в Google Play Market.

### **Начало работы.**

**8\*** Для начала нужно зарегистрироваться

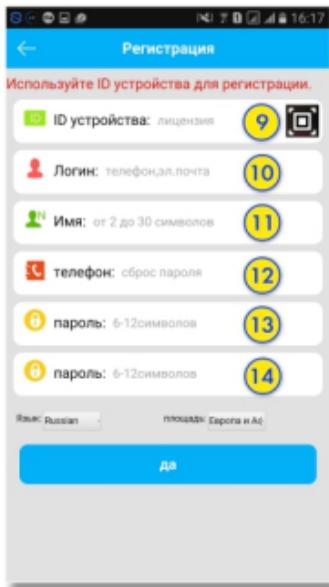

1) **9\*** На задней крышке устройства находится уникальный ID ваших часов. Он имеет вид REG-кода состоящего из пятнадцати цифр или ID номера из 10 цифр. **Ни в коем случае никому не передавайте этот код. Это один из основополагающих факторов построения безопасности!!!**

Отсканируйте код или введите 10 цифр id номера.

2) **10\*** Затем, нужно вписать логин напишите своё имя на английском языке с цифрами, т.к. просто имена уже все заняты

**Например: Aleksey12**

3) **11\*** укажите имя ребенка на английском языке

**Например: Ivan**

4) **12\*** укажите Ваш номер телефона в формате

**380985553322 Без +**


5) Придумайте пароль от 6 до 12 цифр. Пароль сохраните и не забывайте.

**Советуем 123456**

Данный пароль трудно забыть и легко принимается программой.

Рекомендуется настроить автоматическое запоминание логина и пароля для удобства входа в систему. Это осуществляется установкой "галочки" в меню настроек часов и больше у Вас не будет проблем с постоянным запросом ключей безопасности.

## Функционал часов от после успешного подключения к "Сети"

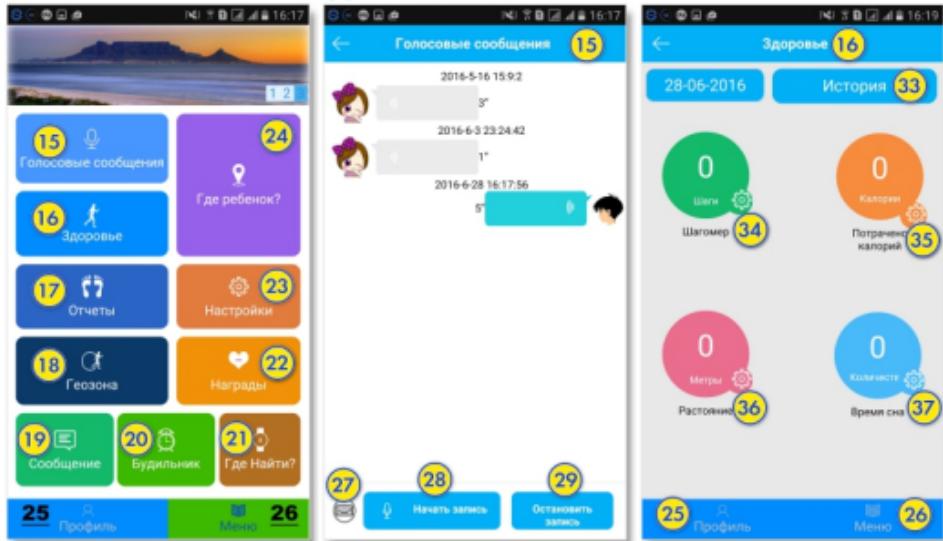


**15\*** Голосовые сообщения – Вы имеете возможность отправлять короткие голосовые сообщение (нажав кнопку 28 для начала записи и 29 для остановки, а также отправить текстовое сообщение до пятнадцати символов нажав кнопку 27) на GPS часы и ребенок сможет прослушать Ваше сообщение и ответить на него (для

прослушивания сообщения от ребенка просто нажмите на иконку).

**16\*** Здоровье – Вы и ребенок имеете возможность отследить: количество шагов (кнопка 34 для подстройки длины шага и веса для более точного измерения, а также время в период которого сделаны шаги, количество потраченных калорий (кнопка 35 одинаковая 34), величина пройденного расстояния (кнопка 36 та же, что и 34 и 35), показатель времени сна (Выставление времени сна ребенка).


**17\*** Отчеты – Задавая временной интервал, а также устанавливая переключатель в режим карты (через спутник (32), Вы сможете просмотреть маршрут, нажав (30) или путь (31).

**18\*** Геозона – Используется для оповещения родителей при выходе ребенка из определенной области, например за пределы школы, садика и т.д. Задав радиус геозоны (39), можем свернуть настройки (38), применить (40) или удалить (41).

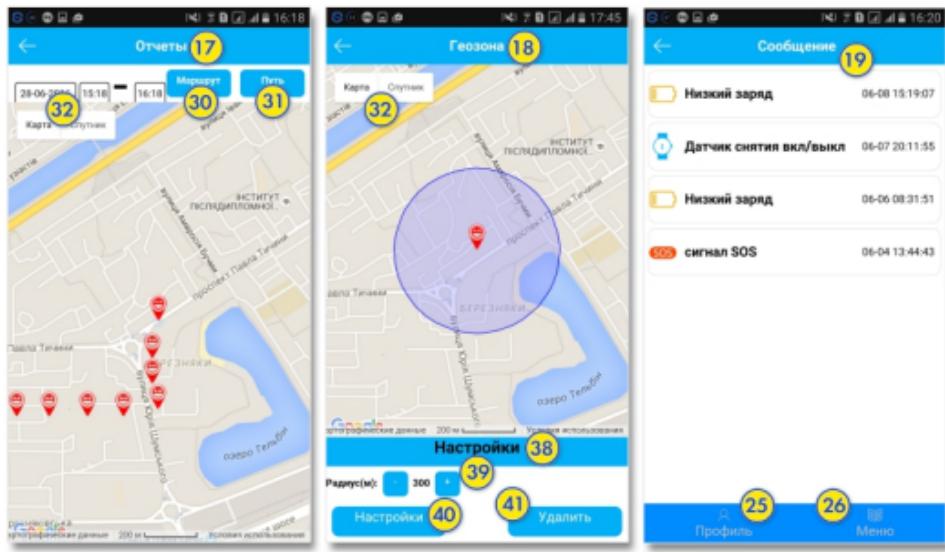

**19\*** Сообщение – Используется для оповещения родителей при низком заряде аккумулятора детских GPS часов, при снятии часов с руки, при сигнале SOS (включается эти сообщения в настройках 23 кнопкой 46 (настройка сообщений))

**20\*** Будильник – Можно выставить будильник в часах Smart Baby Watch для трёх различных показателей времени.

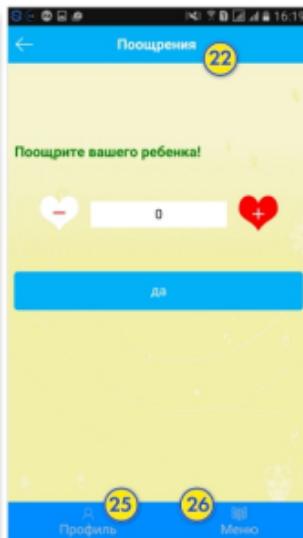

**21\*** Где найти? – используйте эту функцию если Вы потеряли GPS часы где-то дома и не можете найти нажмите на кнопку 21 и часы издастут сигнал чтобы Вам было проще их найти. (часы должны быть подключены к интернету)

**22\*** Поощрения – Поощряйте своего ребенка за хорошее поведение, оценки и т.п.

**23\*** Настройки – Тут Вы сможете изменить основные настройки GPS часов.

25  
Профиль




26  
Меню

25  
Профиль

26  
Меню


25  
Профиль

26  
Меню

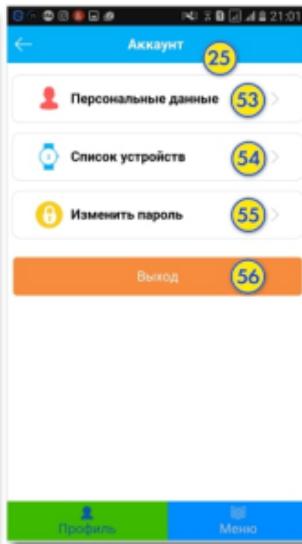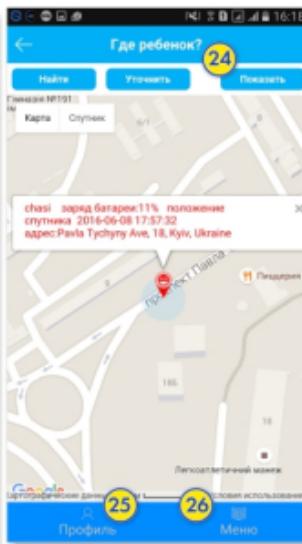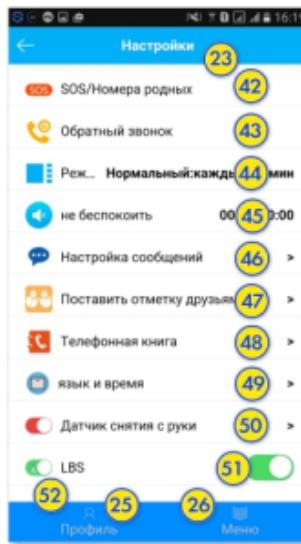

**42\*** SOS/Номера родных. Введите три основных номера (в формате 0xxxxxxxxx). На эти номера наши Умные Часы будут звонить при удержании кнопки SOS. В экстренных ситуациях, если нет возможности дозвониться на один из указанных номеров, то сразу происходит звонок на следующий, указанный Вами номер.

**43\*** Обратный звонок - Введите номер в формате (0xxxxxxxxx), на который часы перезвонят, как только

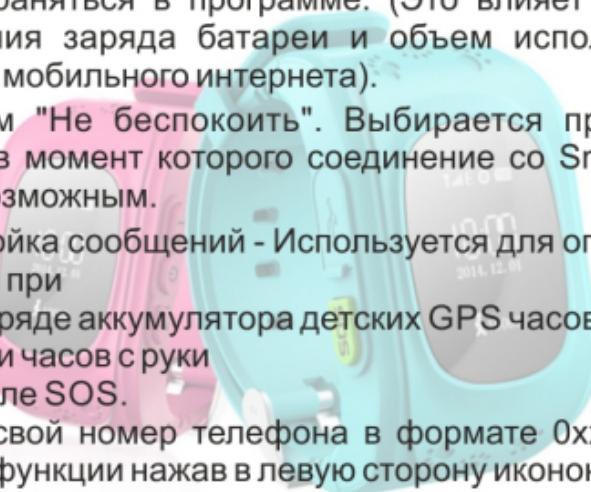

получат сигнал через интернет. (мониторинг) **13\*, 14\***

**44\*** Режим работы. Выставьте, как часто часы будут отправлять GPS координаты, которые в последующем будут сохраняться в программе. (Это влияет на объем потребления заряда батареи и объем использования траффика мобильного интернета).

**45\*** Режим "Не беспокоить". Выбирается промежуток времени, в момент которого соединение со Smart Watch будет невозможным.

**46\*** Настройка сообщений - Используется для оповещения родителей при

- низком заряде аккумулятора детских GPS часов
- при снятии часов с руки
- при сигнале SOS.

(Ведите свой номер телефона в формате 0xxxxxxxxx и включите функции нажав в левую сторону иконок.

Иконки должны гореть зеленым цветом.

Сообщения попадают в раздел сообщения в установленном Вами приложении. (19)

**47\*** Поставить отметку друзьям – Используется при наличии у друзей таких же часов.

**48\*** Телефонная книга. Вводите имена и номера телефонов в формате 0xxxxxxxx , которые будут храниться в записной книге часов (до десяти). Нажмите сохранить. На часы ребенка могут звонить только те абоненты, номера телефонов которых записаны в памяти.

**49\*** Язык и время – Для Украины выставляете GMT +2 и переход на летнее время. Нажимаете сохранить.

**50\*** Датчик снятия с руки – Включаете датчик нажав в левую сторону иконки (при наличии). Иконка должна загореться зеленого цвета. Для оповещения что ребенок снял часы.

**51\*** LBS – применение координат взятых с телефонных вышек. Используется когда ребенок в помещении (большая погрешность, будет указываться местоположение ближайшей вышки мобильной связи).

**52\*** Удаленное отключение. Нажмите «Отмена» если хотите, чтобы ребенок сам не мог выключать часы. (ребенок сам выключить часы может только при отсутствии интернета)

**24\*** Где ребенок? – Тут Вы сможете посмотреть где находится Ваш ребенок в режиме реального времени и самостоятельно обновлять актуальное местоположени, нажимая кнопку "Уточнить".


**25\*** Аккаунт (профиль) – В данном разделе Вы можете вносить изменения в персональные данные (телефон, логин, имя, пол, электронная почта 53), смотреть свой список устройств (добавлять новые часы к данному аккаунту 54), изменять пароль (55), а также выйти с программы (56).

**26\*** Меню – выход в общее меню часов.

\* - номерами обозначены пункты и элементы интерфейса на скриншотах экрана.

**Внимание! Не допускайте полной разрядки батареи на часах.**

\*- в случае, если часы не заряжаются (не идет заряд), внимательно проверьте исправность шнура и переходного адаптера, через который заряжаются часы. USB-адаптер должен иметь пропускную способность не ниже, чем 1000 мА.

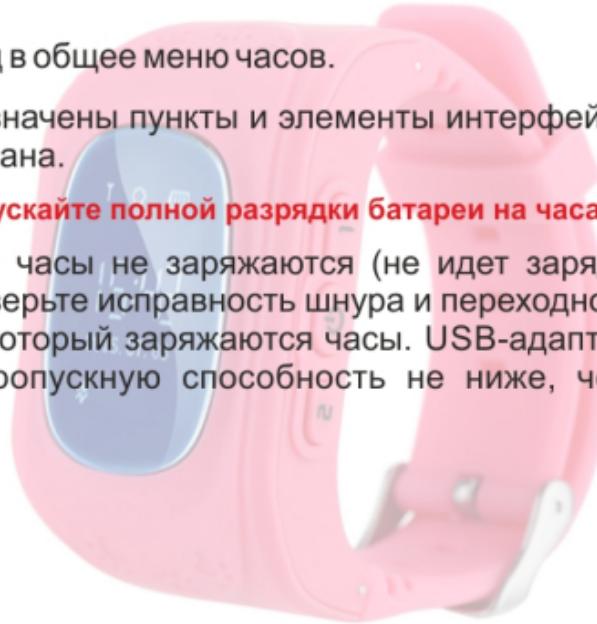

## **ГАРАНТИЯ**

Настоящая гарантия Продавца распространяется на приобретенное изделие SmartBabyWatch с приведенными в данном талоне условиями. Для подтверждения Ваших законных прав сохраняйте кассовый чек или иной документ, удостоверяющий факт покупки изделия.

Данным гарантийным талоном Продавец подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований Покупателей, установленных действующим законодательством Украины о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с Руководством по подготовке и применению изделия. В случае несоблюдения инструкции Покупателем либо третьими лицами, Продавец освобождается от гарантийных обязательств.

Продавец оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований Покупателя по гарантийным обязательствам и в бесплатном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

## **УСЛОВИЯ**

Гарантия на проданный товар подразумевает под собой его бесплатный ремонт, замену на аналогичный товар либо возврат в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока.

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении Покупателем чётко и правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека (или иного документа, удостоверяющего факт покупки) вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока.

### **Бесплатное сервисное обслуживание**

В случае обнаружения недостатков (дефектов) изделия до окончания гарантийного срока, Продавец осуществляет бесплатное сервисное обслуживание изделия (гарантийный ремонт).

Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Продавца по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших до окончания гарантийного срока по вине Изготовителя, которая подтверждена заключением мастера, без взимания платы с Покупателя.

Доставка изделия, подлежащего гарантийному ремонту, осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет.

В случае отсутствия оснований для бесплатного сервисного

обслуживания, ремонт изделия и его доставка проводится за счет Покупателя.

### Обмен и возврат

В случае обнаружения существенных недостатков (дефектов) изделия по вине Изготовителя до окончания гарантийного срока, которые невозможно устранить путем гарантийного ремонта, Продавец осуществляет замену изделия на такое же либо аналогичное, с числа имеющихся в наличие или разрывает договор купли-продажи и осуществляет возврат средств, уплаченных Покупателем. Уплаченные денежные средства подлежат возврату Покупателю на указанные им реквизиты в течение 7 (семи) календарных дней со дня возвращения изделия.

Доставка изделия в данном случае осуществляется за счет Продавца.

Подтверждением вины Изготовителя в обнаруженном существенном недостатке (дефекте) является **заключение** мастера (эксперта). Такая экспертиза осуществляется за письменным соглашением Покупателя за счет Продавца.

В случае заключения эксперта, что недостатки возникли после передачи продукции покупателю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или транспортировки, или действий третьих лиц, требования Покупателя не подлежат удовлетворению, а Покупатель обязан возместить Продавцу расходы на проведение экспертизы.

Продавец не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- А) если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- Б) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Руководстве по подготовке и применению;
- В) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;
- Г) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия;
- Д) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмотренным Изготовителем;
- Е) если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) Покупателя или третьих лиц;
- Ж) если дефект вызван воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- З) использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствуют рекомендациям изготовителя изделия;
- И) в случае небрежного обращения с изделием.

**Гарантийные обязательства не распространяются на**  
**следующие недостатки изделия:**

- А) механические повреждения, возникшие после передачи изделия Покупателю;
- Б) недостатки, вызванные воздействием компьютерных вирусов и аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (кодов); неквалифицированным применением сервисных кодов; модификацией и (или) переустановкой ПО изделия (прошивок) и пользовательского ПО; установкой и использованием неоригинального ПО изделия и пользовательского ПО;
- В) недостатки, вызванные неудовлетворительной работой и (или) несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
- Г) недостатки, проявляющиеся вследствие недостаточной емкости телекоммуникационных сетей и мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа местности и городской среды, использования изделия на границе или вне зоны действия сети;
- Д) недостатки, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь SIM-картами).
- Е) недостатки, вызванные перепадами напряжения в сети, сбоями в электропитании.